



www.garmin.com/support

按鍵與控制選項

按鍵以回到主選單。
長按 6 秒以擷取螢幕到插入的 SD 卡。

旋轉以縮放或捲動。
按鍵以選擇。

按鍵以開啟選單。

按鍵以回到上一頁。

按鍵以新增危險點。
長按以新增目的地點。

按鍵以開啟 GAIN 選單。

按鍵以開啟 CLUTTER 選單*。

* 可用來調整聲納或雷達畫面的干擾雜訊。



長按以開啟或關閉裝置。
按鍵以調整背光、彩色模式或開啟/關閉聲納傳輸。

按鍵以切換選取項目。

按鍵以選擇選項或接受訊息。

按鍵以移動畫面、選取項目、移動游標。

按鍵以於最愛畫面之間切換。


按鍵以開啟 RANGE 選單。

長按以開啟 ZOOM 選單。

按鍵以顯示深度線 (聲納)，
或開啟 VRM+ 選單 (雷達)。

+ 可變距離標記。

畫面與選單

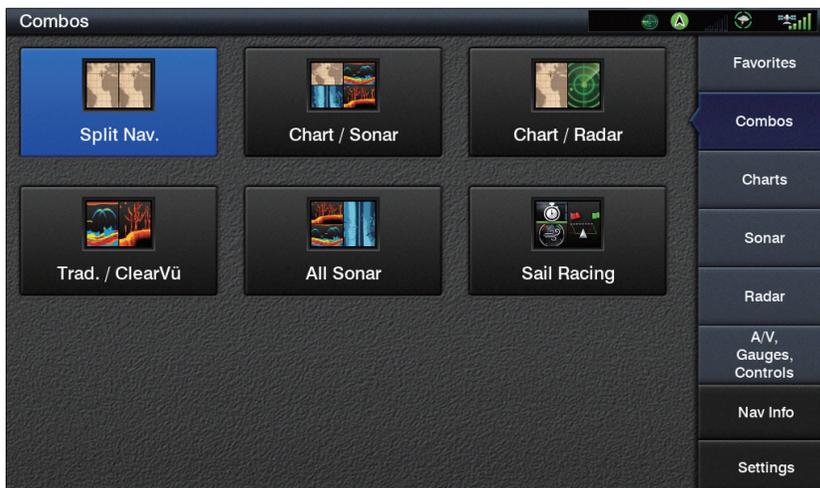

使用者自行設定最爱的功能，例如海圖或聲納畫面。

組合畫面，可同時檢視多個畫面。

海圖，包含導航、捕魚或天氣預報。

聲納頁面，包含 ClearVü、SideVü、或 LiveVü。

雷達頁面，包含單一範圍或雙範圍分割圖。

各項功能，包含影音播放及控制開關。

導航資訊。

系統及偏好設定。

記憶卡插槽



① 打開保護外蓋。

② 將 SD 卡[†] 插入卡槽。

SD 卡可儲存 Garmin Quickdraw™ Contours 地圖、
聲納圖，或用來傳輸航點及路線等相關資料。

[†] 支援最高 32 GB 的 FAT32 SD 卡。